www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

REPRODUCTOR DE DVD PORTATIL – PD990TV

Por favor lea este manual cuidadosamente antes del primer uso de este producto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor lea éste manual cuidadosamente antes de comenzar a utilizar el producto. Además guárdelo en algún lugar seguro para futuras consultas.
- Por favor no exponga la unidad a la lluvia o en ambientes húmedos para evitar riesgo de incendio o descargas eléctricas de su reproductor.

	Precaución: Por favor no abra o desmonte la unidad para evitar riesgos de incendios o descargas eléctricas. La reparación correspondiente debe ser realizada por un profesional.
	Esta marca advierte al usuario que existe ALTO VOLTAJE. Por favor cuídese de posibles descargas eléctricas.
	Esta marca advierte al usuario que existen algunas instrucciones importantes para la Operación y Mantención incluidas en la unidad.
	Esta marca es mostrada en el panel posterior, lo que significa que la radiación del laser CLASE A es débil y no existe peligro de radiación al exterior de la unidad.

Protección Del Cable De Alimentación:

1. Sujete bien enchufe cuando conecte el cable de alimentación ya sea para conectarlo o desconectarlo.
2. Por favor no ponga el cable de poder AC cercano a alguna fuente de calor.
3. Por favor no ponga ningún objeto pesado en el cable de poder AC.
4. Por favor no estirar más de lo necesario el cable de poder AC.
5. Esta unidad pertenece a los productos laser CLASE A.
6. Hay una marca CLASE A en la parte posterior del producto.
7. Este producto contiene un dispositivo laser de bajo poder. Para mantener la seguridad, por favor no abra la unidad o exponga las partes internas. Si existe algún problema que deba ser solucionado o reparado, por favor deje que una persona profesional lo revise y en caso de ser necesario, lo repare.

INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA UNIDAD

1. Por favor, no instale la unidad en un lugar cerrado o coloque algo que la cubra, para evitar que el reproductor pudiese ser dañado por un aumento de temperatura en el interior de éste.
2. Por favor no exponga la unidad bajo los rayos del sol directamente o bien cercano a equipos en donde emane calor.
3. Por favor no instale la unidad cerca de un campo magnético tal como parlantes, etc.
4. Por favor no ponga ningún envase con agua o líquidos calientes. Si existiese algún contacto de líquido con la unidad, por favor desconecte el cable de poder y póngase en contacto con un reparador profesional.
5. Por favor no abra la unidad para ver los componentes internos. En caso de ser así, podría producir una descarga de electricidad o dañar la unidad. Si es necesaria cualquier reparación o ajuste, por favor haga llegar la unidad a las manos de una persona profesional.
6. Por favor instale la unidad en una superficie horizontal. Por favor no ponga ningún objeto pesado sobre el reproductor.
7. Cuando la unidad se encuentre pausada, por favor ponga el reproductor en estado de espera. Si usted no desea utilizar la unidad por un tiempo prolongado, por favor saque el cordón de poder AC del conector de poder AC, y además retire la batería de Litio de la unidad.
8. Por favor no ponga sus dedos u otros objetos al interior de la unidad.
9. Bajo las siguientes circunstancias, existirá un rocío condensado sobre la Lente:
   1). Cuando el sistema de fuente de calor se acabe de activar.
   2). En una habitación con una alta humedad o con la presencia de vapor.
   3). Cuando la unidad haya sido trasladada desde un lugar helado hacia otro lugar caluroso.
10. Extraiga el enchufe de la corriente desde la toma de corriente antes de limpiar el reproductor. Utilice un pedazo de tela húmedo para efectuar la limpieza. Por favor no utilice detergentes o aerosol, los cuales podrían causar que el líquido ingrese al interior de la unidad y cause daños en esta, peligro de incendio o descargas de electricidad. Esta clase de líquidos podrían eventualmente dañar la superficie de su dispositivo.
11. Por favor no repare el reproductor de DVD usted mismo.

12. Si hay algún tipo de suciedad o huellas en el lente, podría disminuir la calidad al reproducir una película, o incluso hacer que no exista imagen y / o sonido cuando el disco se esté reproduciendo.

CARACTERÍSTICAS DEL DVD

Ⅰ. Función Principal

- Pantalla 9" LCD TFT.
- Completa compatibilidad con DVD, SVCD, VCD, CD, DTS CD-R/RW, Kodak Picture CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX y otros formatos de discos multimedia, etc.
- Ranura USB 2.0 incorporado y lector de tarjetas.
- Permite la reproducción de archivos de imagen en format JPEG.
- Con función de ENTRADA y SALIDA AUDIO / VIDEO.
- Permite las opciones de Múltiples Lenguajes y Múltiples Subtítulos.
- Permite reproducción de Múltiples ángulos, vista cercana a escenario, lateral y vista completa, etc.
- Permite la reproducción de películas en proporciones 4:3 o 16:9, las cuales pueden ser ajustables para diferentes portes de pantalla de TV.
- Compatible con sistemas PAL, NTSC y AUTO TV.
- Permite activar la función de Control Parental.
- Permite emplear la función de TV Análoga.
- Incluye Control Remoto con todas las funciones.

CONTENIDO DE LA CAJA

Por favor, consulte el contenido de la caja para el reproductor en el siguiente cuadro. Si usted llegase a encontrar que hay algún contenido que no se encuentre presente, por favor contacte a su proveedor inmediatamente.

Reproductor de DVD portátil	1 pieza
Control Remoto	1 pieza
Cable Audio / Video	1 pieza
Manual del Usuario	1 pieza
Adaptador AC	1 pieza
Adaptador para el Auto	1 pieza
Antena de TV	1 pieza

OPERACION Y MANTENCION DE LOS DISCOS DVD.

◇ Por favor retire el disco tomándolo desde los costados de éste según se muestra en la imagen. Por favor trate de no tocar la parte brillante del disco (Lado De Almacenamiento De Datos)

◇Por favor no pegue ninguna etiqueta en ninguno de los lados del disco. No raye la superficie del disco.

◇Cuando un disco se esté reproduciendo, la velocidad de rotación de éste será muy alta. Por favor no utilice discos que estén dañados, rayados, agrietados, o doblados, para evitar cualquier tipo de daños al reproductor.

◇Las huellas dactilares o polvo que pueda encontrarse en un disco dificultará la correcta lectura de un disco, lo cual afectará directamente la calidad de señal de éste. Mientras más pobre sea la señal, más pobre será también el efecto de reproducción. Por favor utilice un pedazo de tela suave para limpiar el disco, siempre desde el centro hacia la dirección externa de éste, según se muestra en la imagen

Si el disco estuviese muy sucio, por favor utilice una tela suave y húmeda para limpiar el disco primero, y luego utilice una tela suave y seca para limpiarlo nuevamente. Por favor no utilice detergentes, bencina, diluyentes, líquidos antiestáticos u otros solventes. En caso de ser así, se dañará la superficie del disco.

◇Para evitar doblarlos, por favor guarde los discos en sus cajas originales. No ponga los discos en lugares de altas temperaturas, alta humedad o en lugares en que se encuentren expuestos directamente a los rayos del sol, porque las malas condiciones ambientales también pueden dañar el disco.

◇Por favor, lea la etiqueta de instrucciones de los discos.

PANEL DELANTERO Y TRASERO

PANEL DE OPERACIONES:

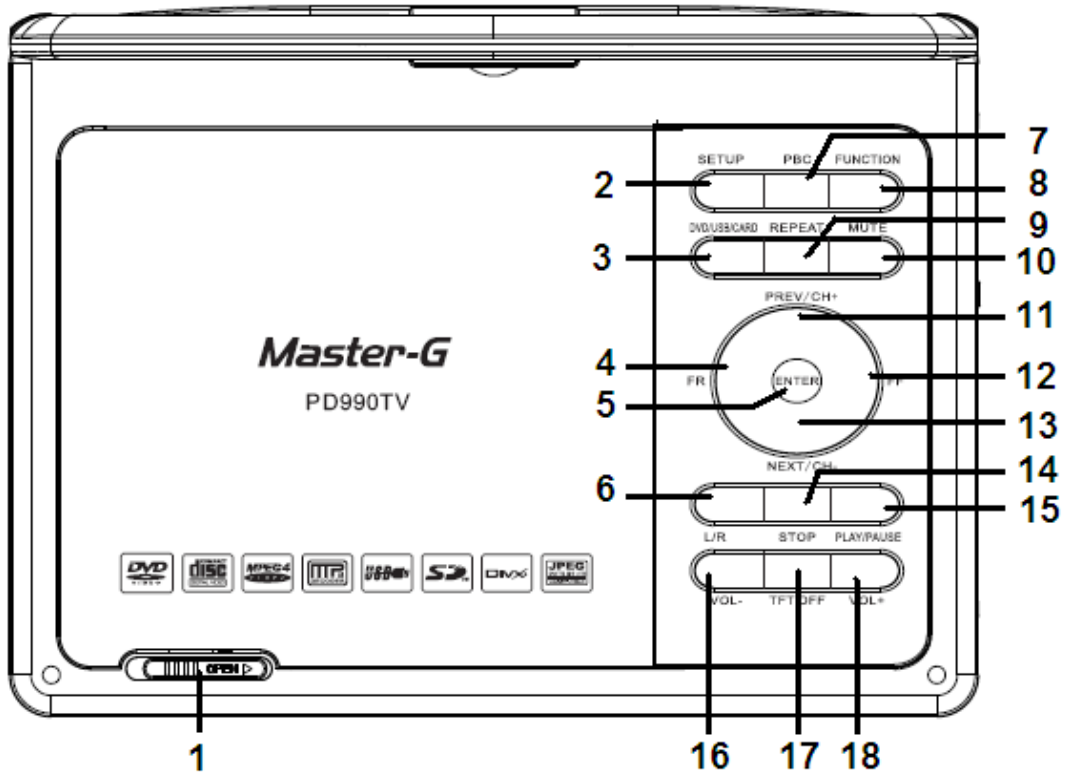

1. ABRIR/CERRAR	2. CONFIGURAR	3. DVD/USB/TARJETA	4. IZQ/RET
5. ACEPTAR	6. L/R	7. PBC	8. FUNCIÓN
9. REPETIR	10. SILENCIO	11. ANTES/CANAL+	12. DERECHA/ADE
13. SIGUIENTE/CANAL-	14. DETENER	15. REPRODUCIR/PAUSAR	16. VOL-
17. APAGAR TFT	18. VOL+		

LADO IZQUIERDO:

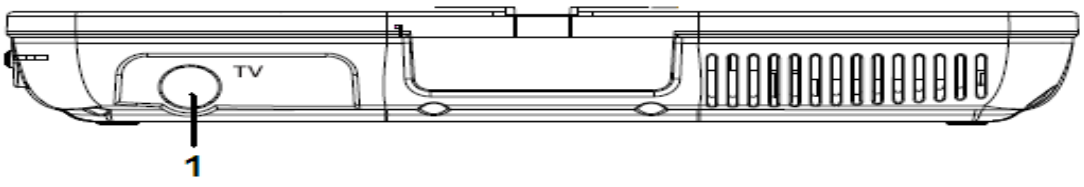

1. ANTENA DE TELEVISIÓN

LADO DERECHO:

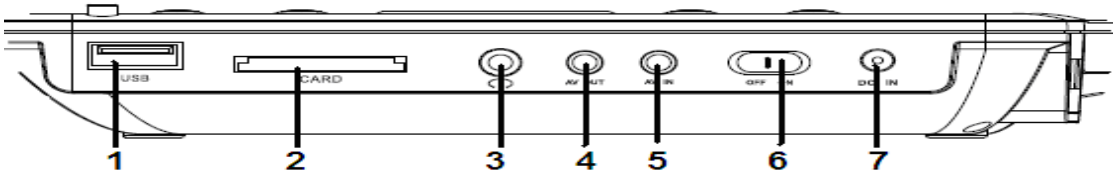

1. RANURA USB	2. LECTOR DE TARJETA	3. CONECTOR DE AUDIFONOS	4.SALIDA AV
5. ENTRADA AV	6. ENCENDIDO/APAGADO	7. ENTRADA DC 9-12V	

CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO:

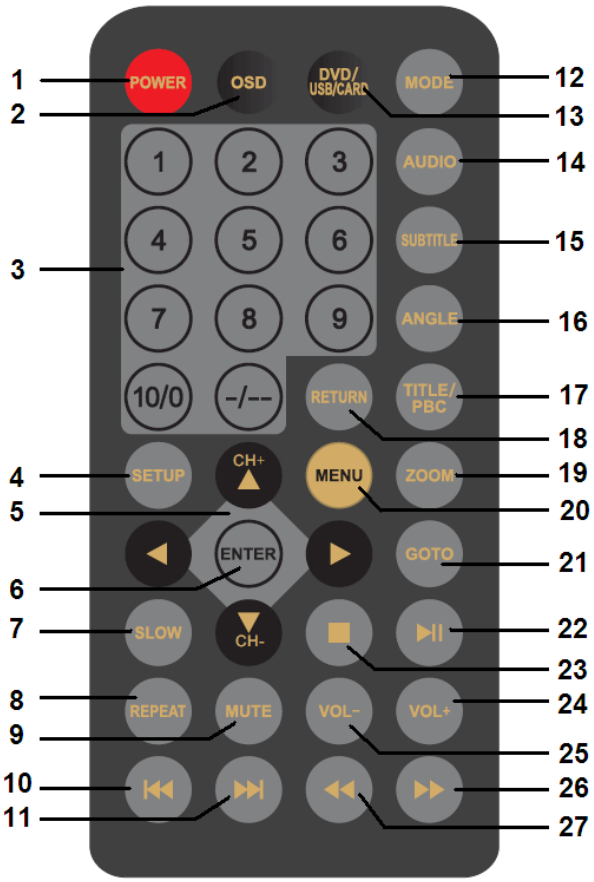

1.ENCENDER/APAGAR	15.SUBTITULOS
2.OSD	16.ANGULO
3.Teclas Numéricas	17.TITULO/PBC
4.CONFIGURAR	18.VOLVER
5.Teclas Direccionales	19.ZOOM
6.ACEPTAR	20.MENÚ
7.LENTO	21.IR A
8.REPETIR	22.Reproducir/Pausar
9.SILENCIAR	23.DETENER
10.PREVIO	24.VOL+
11.SIGUIENTE	25.VOL-
12.MODO	26.avance rápido
13.Dvd/usb/tarjeta	27.retroceso rápido
14.AUDIO	

I. Método para instalar las baterías en el control remoto.

1. Revise la parte posterior del control remoto y retire la pequeña tapa;
2. Instale dos baterías 7# AAA adecuadamente;
3. Vuelva a colocar la pequeña tapa en su lugar.

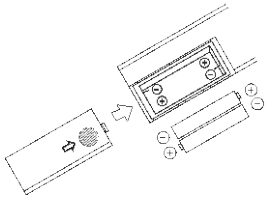

II. Nota:

1. Por favor no utilice baterías recargables.
2. No mezcle baterías de diferentes marcas y tipos en el control remoto. Tampoco utilice baterías nuevas y viejas conjuntamente en el control remoto.
3. Cuando la señal del control remoto no es muy fuerte, o el control remoto pierde la señal en una corta distancia, por favor reemplace las 2 baterías 7# AAA al mismo tiempo.
4. Si la unidad no va a ser utilizada por un largo espacio de tiempo, por favor saque las baterías del control remoto para que así no se sulfaten, liberen algún líquido corrosivo o pueda dañar la unidad.
5. No ponga en control remoto en lugares donde existan altas temperaturas y/o con un alto índice de humedad.
6. Por favor no desarme el control remoto.
7. Por favor no permita que el control remoto o la puerta de recepción infrarroja en el panel de la unidad sean expuestos al rayo de luz fuerte, ya que esto podría interferir con la señal y funcionamiento del control remoto.

El funcionamiento del control remoto será excelente cuando este es operado en una distancia no superior a los 5 metros y con un ángulo que oscile los 30°

FUNCION DEL TECLADO

Nota: Algunos de los siguientes botones solamente se encuentran disponibles en el control remoto, y otros se encuentran disponibles solamente en el reproductor. Algunos otros se encuentran disponibles en ambos, control remoto y reproductor.

ENCENDIDO/APAGADO: Enciende o apaga la unidad.

OSD: Muestra el estado de una reproducción de un DVD.

El teclado numérico puede ser usado para ingresar números o realizar una selección de una pista o un capítulo.

CONFIGURAR: Presione esta tecla para entrar/salir el menú de configuración.



Las teclas direccionales pueden ser usadas para mover el cursor, o ajustar algunos valores en el menú.

ACEPTAR/OK: Presione esta tecla para ingresar en un menú o para confirmar y ejecutar una selección.

LENTO: Reproducción en cámara lenta LENTO 1/2, LENTO 1/3, LENTO 1/4, LENTO 1/5, LENTO 1/6, LENTO 1/7.

REPETIR: Presione esta tecla para reproducir repetidamente los títulos o secciones (DVD) o una sola canción/disco entero (VCD). Presione **[REPETIR]** una vez, y aparecerán los siguientes modos en pantalla:
Para DVD - Repetir Apagado / Repetir Sección / Repetir Titulo.
Para SVCD/VCD/CD – Repetir Apagado / Repetición de canción/ Repetición de disco entero.

SILENCIAR: Presione esta tecla para eliminar el audio y la salida de sonido a los parlantes.

Salta al anterior capítulo/pista.

Salta al siguiente capítulo/pista.

MODO: Presione esta tecla para cambiar entre las diferentes funciones y modos DVD/AV/TV.

DVD/USB/TARJETA: Presione esta tecla para cambiar entre las interfaces DVD/USB/CARD en el modo DVD.

AUDIO: Presione **[Audio]** para cambiar entre los múltiples lenguajes de audio disponibles en el disco. Esta función sólo funciona cuando el disco tenga disponible la opción de múltiples lenguajes.

FUNCION DEL TECLADO

SUBTITULO: Presione esta tecla repetidamente para cambiar/mostrar el o los subtítulos o apagar la función de subtítulos. (Nota: Esta función solamente funciona con aquéllos discos codificados con subtítulos.)

ANGULO: Presione para cambiar entre los distintos ángulos disponibles. (Nota: Esta función solo funcionará con aquellos discos codificados con la opción de múltiples ángulos de cámara.)

TITULO/PBC: Presione este botón para detener la reproducción y volver al título de menú del disco. Presiones las **Teclas Direccionales** para elegir el menú, o presiónelos botones **[Previo] / [Siguiente]** para pasar de página hasta llegar al menú de títulos con los números que desee seleccionar, y presionar los botones numéricos para realizar la selección.
Inserte un disco con la función PBC. Cuando la función PBC se encuentra activada, la pantalla mostrará un menú (el cual variará dependiendo del contenido del disco). Presione los botones **[Previo] / [Siguiente]** para pasar de página hasta llegar a la página que contenga el número de serie de la pista de título. Luego, presione las **Teclas Numéricas** para realizar la selección. Cuando la función PBC se encuentra desactivada, no podrá seleccionar una canción de la interfaz del menú, las canciones de los discos serán tocadas secuencialmente, o bien, podrá elegirlas con las **Teclas Numéricas** o con los botones **[Previo] / [Siguiente]** (La función PBC solamente opera con VCD 2.0).

VOLVER: En el modo DVD, presione este botón para volver al menú cuando se encuentre reproduciendo un DVD/MP4.

AMPLIAR: Presiones este botón en el estado del DVD para aumentar la reproducción en X2, X3, X4, o para minimizar la reproducción X1/2, X1/3, X1/4, APAGADO.

MENU: Presione para retornar al menú superior cuando se encuentre reproduciendo un DVD. Cuando esté reproduciendo discos codificados con la función PBC presione para mostrar el menú PBC. Presione nuevamente para desactivar la función PBC. (Nota: Discos DVD, VCD1.1, CD-DA y MP3 disc no tienen la función PBC.)

IR A: Presione **[IR A]** y, de acuerdo a los diferentes tipos de discos y contenidos de estos, la pantalla que se mostrará en el reproductor será la siguiente:
Presione **[IR A]** una vez cuando un disco de esté reproduciendo, y la pantalla de TV mostrará el tipo de disco, el número de títulos y secciones (canciones) disponibles en el disco, el título número/sección de la canción que se esté reproduciendo actualmente, y el tiempo de reproducción de dicha sección (canción).
Introduzca el título elegido, la sección (canción) elegida, y el tiempo, y luego presione **[Entrar]** para activar directamente el título designado, sección (canción) elegida, y tiempo de reproducción.

REPRODUCIR/PAUSAR: Presione este botón una vez, y el reproductor temporalmente detendrá la reproducción; la imagen y sonido se mantendrá estática en pantalla.

Presiones nuevamente **[Reproducir/Pausar]** para reanudar la reproducción normal.

DETENER: Presione este botón para detener la reproducción.

VOL+/VOL-: Presione estos botones para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

▶▶ Reproducción hacia adelante rápida. Las velocidades disponibles son 2X, 4X, 8X, 16X, 32X y velocidad normal.

◀◀ Reproducción hacia atrás rápida. Las velocidades disponibles son 2X, 4X, 8X, 16X, 32X y velocidad normal (adelante).

CARGAR Y CONECTAR LA UNIDAD

CARGANDO LA UNIDAD

Este reproductor está proveído por una batería de Polímero de Litio. Esto permite entregar una gran energía en relación al peso de la batería, permitiendo además que no se afecte la memoria y que, en consecuencia, la batería pueda ser recargada en cualquier momento, independiente de que la misma se encuentre total o parcialmente descargada. Cargar completamente la batería demora aproximadamente seis horas y la batería completamente cargada puede ser ocupada por un máximo de dos horas.

Conecte el adaptador AC/DC incorporado al enchufe de SALIDA DC de la unidad, y luego enchufe el adaptador en una salida de 240 Volts AC.

Nota: Asegúrese de apagar el reproductor antes de iniciar la carga de la batería. La luz LED del indicador de carga cambiará de rojo a verde, indicando que la batería ha sido completamente cargada.

Uso y manejo de la batería recargable:

1. La temperatura de trabajo de la batería recargable oscila entre los 0 ℃ y los 45 ℃.
2. Siempre desconecte la unidad cuando no se encuentre en uso, salvo que se encuentre cargando la batería.
3. El calor que genera la batería durante la reproducción es inevitable y es normal. De todas formas, no utilice el reproductor por un tiempo demasiado prolongado.
4. Evite que su reproductor colisione con otros objetos, y procure que se encuentre alejado de la humedad y expuesto a altas temperaturas.

CONEXIÓN A LA TV

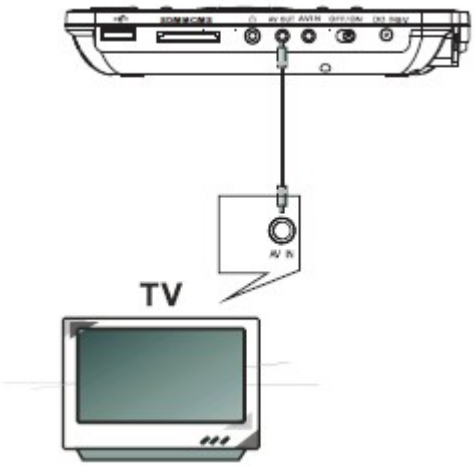

Esta unidad puede ser conectada a una TV para que así usted pueda disfrutar la mejor calidad en música, películas, etc., en un televisor.

Utilice un cable AV para conectar el conector de SALIDA AV al conector de ENTRADA AV de su televisor.

Utilice un cable coaxial para conectar la salida coaxial de esta unidad a una entrada coaxial (si está disponible) a un amplificador de poder.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Operación del Menú

1. Presione [CONFIGURAR] en el control remoto o en la unidad para mostrar el menú de configuración.
2. Presione [IZQUIERDA] / [DERECHA] para seleccionar un ítem. El submenú del ítem seleccionado aparecerá instantáneamente.
3. Presione [ARRIBA] / [ABAJO] para seleccionar un ítem en el submenú, luego presione [OK] / [ACEPTAR] / [DERECHA] para aceptar. Utilice los botones [ARRIBA] / [ABAJO] para elegir una opción, y luego presione [OK] / [ACEPTAR] para confirmar o presione [IZQUIERA] para cancelar.
4. Luego puede presionar [ARRIBA] / [ABAJO] para continuar configurando otros ítems en el submenú.
5. Presione [IZQUIERDA] para regresar al menú superior del cual se encuentre actualmente.
6. Presione nuevamente [CONFIGURAR] o destaque ✖ y presione [ACEPTAR] / [OK] para abandonar el menú de configuración.

1. PÁGINA DE CONFIGURACIÓN GENERAL

Existen seis ítems en la PÁGINA DE CONFIGURACIÓN GENERAL, y son los siguientes: PANTALLA DE TV, MARCA DE ÁNGULO, LENGUAJE OSD, TÍTULOS, PROTECTOR DE PANTALLAS y ÚLTIMA MEMORIA.

1.1 PANTALLA TV

4:3 PANSCAN

Si la unidad está conectada a un televisor convencional, la imagen de pantalla ancha será mostrada en la pantalla en la proporción de su aspecto original con algunas partes de la izquierda y derecha cortadas.

4:3 FORMATO *LETTERBOX* O "BUZÓN"*.*

Si la unidad está conectada a un televisor convencional, la pantalla ancha será mostrada en la pantalla en la proporción de su aspecto original con bordes negros en la parte superior e inferior.

16:9 PANTALLA ANCHA:

Seleccione esta opción si la unidad está conectada a una televisión de pantalla ancha. La imagen de la pantalla ancha será mostrada en pantalla complete en la proporción de su aspecto original, mientas que la imagen 4:3 se estirará horizontalmente para que quepa en la pantalla.

1.2 MARCA DE ÁNGULO

ENCENDER esta opción. Cuando un disco tenga la opción de verlo desde múltiples ángulos la marca de ángulo se mostrará en la pantalla. Entonces usted podrá ver el video desde diferentes ángulos de cámara presionando [ANGULO] en el control remoto.

APAGAR esta opción. Al marcar esta opción, inhabilita esta característica.

NOTA: Esta función solamente funciona con aquellos discos que cuenten con la función de subtítulos especiales.

1.3 Lenguaje OSD (On-Screen Display)

Establece el idioma de visualización en pantalla.

1.4 TITULOS

ENCENDER esta opción. Cuando un disco contiene subtítulos, los subtítulos serán mostrados en la pantalla. Apague la opción para esconderlos.

También puede presionar [SUBTITULOS] en el control remoto para mostrar o esconder los subtítulos.

NOTA: Esta función solamente funciona si el disco tiene la función disponible de subtítulos..

1.5 PROTECTOR DE PANTALLA

ENCENDIDO: Si la imagen de una reproducción se mantiene sin movimiento en la pantalla - por ejemplo, el disco se encuentra detenido, pausado, etc., por varios minutos - un protector de pantalla aparecerá en pantalla. Usted puede presionar cualquier botón para volver al modo de reproducción de la unidad.

APAGADO: Inhabilita la función de protección de pantalla.

1.6 ULTIMA MEMORIA

Encendido: Cada vez que usted apague o detenga la reproducción de un disco, se memorizará la última parte en que se estaba reproduciendo. La próxima vez que encienda la unidad y reproduzca el mismo disco, la unidad reproducirá desde el último punto memorizado.

Apagado: Inhabilita la función de última memoria.

2. PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO

2.1 CONFIGURACIÓN DE LOS PARLANTES

2.1.1 DOWNMIX

IT/DT: El canal de audio 5.1 es mezclado a través del canal izquierdo y derecho y su salida es a través de los parlantes frontales izquierdo y derecho respectivamente.

ESTEREO: El canal de audio 5.1 es convertido a señal estéreo y su salida es a través de los parlantes frontales izquierdo y derecho respectivamente.

NOTA: Esta función solo es válida en discos que estén codificados con los canales Dolby AC-3 5.1.

2.2 CONFIGURACIÓN SPDIF

2.2.1 SALIDASPDIF

APAGADO: No habrá señal digital de salida de audio.

FORMATO EN BRUTO: La salida de audio digital estará en formato en bruto. Normalmente, este modo es usado en señales DTS & Dolby Digital 5.1.

PCM: La salida de audio digital será en formato PCM. Generalmente, este modo es utilizado para las señales de audio de CD.

2.3 CONFIGURACIÓN DOLBY DIGITAL

2.3.1 MONO DUAL

ESTEREO: El reproductor utiliza los canales de audio izquierdo y derecho a través de los parlantes frontales izquierdo y derecho, respectivamente.

I-MONO: El reproductor utiliza el canal de salida izquierdo utilizando ambos parlantes frontales, tanto izquierdo como derecho.

D-MONO: El reproductor utiliza el canal de salida derecho utilizando ambos parlantes frontales como izquierdo como derecho.

MIX-MONO： El reproductor utiliza los canales de salida, tanto izquierdo como derecho, a través de los parlantes frontales tanto izquierdo como derecho indistintamente.

NOTA: Esta función solo está habilitada para discos codificados con Dolby AC-3 de 2 canales.

2.3.2 DINÁMICO

Cuando usted mira películas que disponen de amplio alcance en bajo volumen, por ejemplo de noche, usted puede ajustar los valores dinámicos para evitar perder detalles de sonido resultantes de un volumen bajo.

3. PAGINA DE CONFIGURACIÓN DE VIDEO

Este menú es utilizado para configurar la calidad de imagen de la pantalla LCD del reproductor.

3.1 CALIDAD

Ajuste estos ítems según su preferencia.

3.1.1 DEFINICIÓN

Existen tres opciones disponibles para usted que pueden ser elegidas (ALTA, MEDIA y BAJA).

3.1.2 BRILLO, CONTRASTE, GAMMA, HUE y SATURACIÓN, RETRASO DE BRILLO

Ingrese a estos ítems usando las respectivas teclas direccionales [IZQUIERDA] / [DERECHA] para ajustar los valores deseados, luego presione [CONFIRMAR] para confirmar.

4. PREFERENCIAS DE CONFIGURACIÓN

Si no existe ningún disco en la bandeja de discos, la bandeja de discos está abierta o el disco que se encuentra en la bandeja se encuentre detenido, esta opción se encuentra disponible.

4.1 PBC (Control de Reproducción)

ENCENDIDO: Activa la función PBC. Cuando un disco esté codificado con la función PBC por ejemplo VCD 2.0, SVCD etc., presione [MENU] para volver al menú PBC.

APAGADO: Desactiva la función PBC.

NOTA: Esta función solamente funciona con aquellos discos que se encuentren codificados con la función PBC tales como VCD2.0, SVCD etc.

Los Discos DVD, VCD1.1, CD-DA y MP3 no tienen menú PBC.

4.2 AUDIO, SUBTITULOS y MENU DEL DISCO

Seleccione el lenguaje de audio preferido, lenguaje de subtítulo y lenguaje del menú del disco en estos ítems.

Usted también puede cambiar el lenguaje de audio presionando [AUDIO] y el lenguaje de los subtítulos presionando [SUBTITULOS] en el control remoto.

NOTA: Si los lenguajes seleccionados en estos ítems no se encuentran disponibles en el disco que se va a reproducir, se activarán los ajustes por defecto del disco.

4.3 CONTROL PARENTAL

Este ítem le permite al usuario configurar una calificación máxima de las películas que pueden ser vistas en el reproductor. Las películas que contengan una calificación mayor a aquella establecida por el control parental no podrán ser vistas, salvo que se introduzca la contraseña correcta. Incluso, es necesario poner la contraseña correcta para poder reiniciar la reproducción. La contraseña por defecto es 0000.

NOTA: Esta función solo funcionará con aquellos discos que cuenten con la función de control parental.

4.4 POR DEFECTO

Restablezca la configuración por defecto, excepto aquellos ajustes establecidos en **CONTRASEÑA** y en el ítem de **CONTROL PARENTAL.**.

5. PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

5.1 MODO DE CONTRASEÑA

En esta sección, podrá cambiar la función de contraseña a encendido / apagado.

NOTA: Usted debe introducir correctamente la contraseña y presionar [ENTRAR] antes de que pueda cambiar las opciones en esta sección. La contraseña por defecto es 0000.

5.2 CONTRASEÑA

Usted puede reajustar la contraseña en esta sección.

NOTA: La contraseña por defecto (0000) está siempre activa, incluso si la contraseña ha sido reajustada.

Después de que todas las conexiones hayan sido realizadas correctamente, encienda la unidad. Ahora, está lista para ser utilizada.

REPRODUCCIÓN

Carga y Reproducción de un Disco

A. Después de conectar la unidad, ponga el interruptor de encendido en la posición ON

B. Presione [ABRIR] para abrir la bandeja de discos. Inserte un disco dentro, con la cara de etiqueta del disco mirando hacia arriba.

C. Cierre la bandeja de discos. La unidad cargará el disco y comenzará la reproducción.

REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN DE DISCOS MP3/MPEG 4

Después de que la unidad cargue un disco MP3/MPEG4, un menú mostrando los contenidos del disco serán mostrados en la pantalla.

1. Presione las teclas direccionales [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar un archivo o carpeta.

2.1 Presione [OK] para entrar a la carpeta seleccionada. El o los archivos y carpetas serán enumerados de inmediato en la pantalla.

2.2 Presione [OK] para comenzar a reproducir el archivo seleccionado.

3. Cuando el disco se encuentre detenido, presione [IZQUIERDA] para volver al menú superior.

Reproducción de “Kodak Picture CD”

- Sitúe un disco “Kodak Picture CD” en la bandeja de discos. Luego la unidad cargará el disco automáticamente.
- Presione [MENU] para mostrar el menú de contenidos disponibles en el disco.

En el menú, use las teclas direccionales [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar una foto, luego presione [ACEPTAR]/[] para comenzar la reproducción desde la foto seleccionada.

[❚❚]: Presione para pausar la reproducción; Presione [▶] nuevamente para reanudar la reproducción.

[▶] : Presione para comenzar la reproducción o reanudarla.

[REPETIR]: Presione repetidamente para cambiar los modos de repetición (Repetir→ Repetir una → Repetir Carpeta → Carpeta → Cancelar repetición).

REPRODUCCIÓN

[⏮]/[⏭]: Presione para saltar a la imagen anterior / siguiente durante la reproducción.

[IZQUIERDA]/[DERECHA] (en el control remoto): Presione para rotar la película hacia la izquierda o derecha durante la reproducción.

[AMPLIAR]: Durante la reproducción, presione [AMPLIAR] repetidamente para ampliar acercar / alejar la película o volver al tamaño original. Cuando la película se encuentre aumentada, las teclas direccionales pueden ser usadas para mover la pantalla de reproducción.

REPRODUCCIÓN DE UNIDAD U & TARJETAS SD/MMC/MS

Inserte una unidad U o un lector de tarjetas en el puerto USB. Presione [SELECCIÓN DE FUENTE] para seleccionar el modo USB para reproducir los archivos que puedan ser reproducidos por la unidad.

Inserte una tarjeta SD/MMC/MS en el Puerto de tarjetas SD/MMC/MS. Presione [SELECCIÓN DE FUENTE] para seleccionar el modo MCR para reproducir los archivos que puedan ser reproducidos por la unidad.

Reproducción de DIVX

El formato DIVX es un formato de grabación de videos (películas y video), el cual es comúnmente conocido como AVI.

Las características es un disco DIVX son de alta calidad y son comparables con la calidad y capacidad de un disco DVD. Por ejemplo:

1.5H película	En formato MPEG-1/2	En DIVX
DVD (MPEG-2)	Alrededor 1.5-2GB	Alrededor 600-800MB
VCD (MPEG-1)	Alrededor 800MB-1G	Alrededor 200-300MB

REPRODUCCIÓN

Diferencia entre los formatos MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4

	MPEG-1	MPEG-2	MPEG-4
Velocidad (kb/s)	1380kb/s (352x288)	6500kb/s	(720x576)880kb/s (720x576)
Calidad	Buena	Excelente	Perfecta
Requisitos del equipo	Baja	Media	Alta

FUNCIÓN DE COPIADO DE CD

Esta función está diseñada para formatos MP3 and discos de CD.

1. Cuando se encuentre reproduciendo un disco con contenido MP3, mueva el cursor a la canción MP3 que desea copiar, presione el botón SUBTITULO en el control remoto o panel de la unidad, y aparecerá la opción “CD RIP” en la pantalla. Presione “START”, y comenzará a copiar el archive que usted ha seleccionado.

La segunda línea muestra el proceso de copiado del archivo, desde 1% a 100%. Cuando comience a copiar el archivo, la unidad automáticamente detendrá el archivo que se esté reproduciendo. Después de terminar el copiado, comenzará a reproducir automáticamente el archive copiado.

2. Cuando copie un disco CD, y con el objeto de finalizar la copia del archivo de la forma más rápida posible, por favor presione primero la tecla PAUSA, y luego presione el botón SUBTITULO en el control remoto o panel de la unidad, lo cual hará que aparezca el menú de configuración de COPIA, para que pueda configurarlo o ajustarlo de la forma que estime conveniente.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Antes de recurrir al servicio técnico, por favor tenga la amabilidad de comprobar por usted mismo el solucionador de problemas siguiente:

Síntoma	Solución
No hay sonido o este se escucha distorsionado	Asegúrese de que su DVD está conectado correctamente y que todos los cables se encuentran adecuadamente insertados en el conector apropiado.
No puedo avanzar a través de una película.	Si usted no puede avanzar a través de los créditos iniciales de la película y la información de advertencia que aparece al principio de las películas es porque el disco está programado para prohibir dicha acción.
Un ícono aparece en la pantalla.	La característica o acción no puede ser completada en esta oportunidad porque: 1. El software del disco lo restringe. 2. El software del disco no soporta la característica. 3. La característica no está disponible por el momento.
La película se distorsiona	El disco se puede encontrar dañado. Pruebe con otro. Es normal que aparezca algún tipo de distorsión al momento de avanzar o retroceder la película.
No se puede adelantar o retroceder el disco	Algunas secciones del disco tienen prohibido el adelantar o retroceder, o volver al título o saltar el capítulo. Si usted trata de evitar y saltar la información de advertencia y los créditos al principio de la película, le informamos que muchos discos a menudo están programados para prohibir esta acción.
El reproductor no funciona correctamente cuando conecta	La unidad U conectada o tarjeta de memoria probablemente no proviene de una original.

una unidad U o una tarjeta de memoria está insertada en la unidad.	El reproductor no puede reproducir ninguna unidad U o tarjeta de memoria que no provenga de una original. En caso de que el reproductor no funcione correctamente, apáguelo y desconéctelo de la fuente de poder. Luego, conecte la fuente de poder nuevamente y préndalo. El reproductor comenzará a funcionar de forma normal.

ESPECIFICACIONES

DISCOS compatibles	DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX
Señal del Sistema	PAL/NTSC
Porte de la pantalla	Pantalla LCD de 9” TFT
Frecuencia de respuesta	20HZ a 20KHZ
Salida de Video	1 Vp-p75 Ohm no balanceado
Salida de audio	1.4 Vrms/ 10 kOhm
Rango dinámico	Por defecto de 85 dB
Láser	Láser semiconductor, frecuencia onda: 650 nm/795nm
Fuente de poder	DC 9-12 V 1.5ª
Suministro de poder.	AC 110-220V 50/60Hz
Temperatura de Operación	5~40 ℃
Tipo de Batería	Polímero de litio.